

1. Aplikace

SPORTEC® UNI sandwich classic je elastický povrch složený ze dvou vrstev. Spodní vrstvu tvoří **Sportec standard** a vrchní vrstvu podlahová krytina **Sportec UNI classic**. Tato kombinace tvoří bezpečnou krytinu, která chrání klouby a pohybový aparát a je proto vhodná do vnitřních prostor sportovních zařízení ve školách, centrech pro volný čas a multifunkčních budovách. Jednotlivé vrstvy se dodávají zvlášť v rolích. Nejprve se nalepí spodní vrstva k podkladu, když lepidlo zcela zaschne a vrstva je pochozí, lepí se horní vrstva.

2. Podklad

Ujistěte se, že podklad je pevný, rovný, suchý, čistý, bez trhlin, prachu a cizorodých materiálů (zbytky malt, oleje apod.), které by mohly ovlivnit přilnavost. Sportec UNI sandwich lze pokládat na veškeré betonové povrchy a potěry, které splňují dané požadavky. I malé nerovnosti musí být vyrovnány tekutou stěrkou. Před aplikováním stěrky podklad řádně vyčistěte a v případě nutnosti použijte vhodnou penetraci. Některé povrchy doporučujeme opatřit základním nátěrem, např., pokud je povrch příliš savý. Na připravený suchý podklad začněte nanášet lepidlo. Řiďte se pokyny výrobce lepidla a zkontrolujte kompatibilitu lepidla s případným primárním nátěrem. Před začátkem instalace zkontrolujte kompatibilitu veškerých použitých materiálů.

3. Příprava

Před instalací musí být povrch sbroušený, čistý, bez jakýchkoli nečistot. Nerovnosti vyrovnajte nivelační stěrkou. Podlahy Sportec se dodávají v rolích. Materiál skladujte v suchých prostorách, 1- 2 dny před pokládkou by měly být role umístěny v místnosti, kde se následně budou pokládat, aby se materiál aklimatizoval. Doporučená teplota pro skladování a instalaci je mezi 10°C a 25°C. Při nižších nebo vyšších teplotách je horší zpracovatelnost lepidel a ostatních materiálů. Než začnete pokládat podlahu, zkontrolujte, zda máte dodané správné množství. Nárokovat lze pouze materiál, který nebyl rozřezán a položen.



10

1658-CPD-1226

Gummiwerk
KRAIBURG RELASTEK GmbH
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel / Germany

EN 14041:2004



EN 1817

SPORTEC® UNI classic

str. 1

4. Instalace podlahy

Na připravený podklad můžete začít pokládat podlahu. Lepidlo aplikujte zubovou stěrkou na větší plochu, než bude plocha podlahy. Obr. 1 Používejte správné rozměry stěrky, které uvádí výrobce lepidla.

Nechte lepidlo dostatečnou dobu vytvrdit (dle návodu na lepidle) a následně přilepte pás spodní pryžové vrstvy Sportec standard. Doporučujeme instalaci provádět minimálně ve dvou lidech. Jeden člověk nanáší lepidlo, ostatní pokládají pásy na připravené lepidlo (obr.2). Než začnete pokládat další pás, zkontrolujte, že předešlý pás leží rovně a je správně zarovnaný. Pozdější opravy jsou komplikované. Při instalování jednotlivých pásů dbejte na to, aby k sobě těsně přiléhaly a mezi sousedními pásy nebyly žádné spáry. Materiál vždy rolujte ve stejném směru (obr. 6). Vždy instalujte materiál ze stejné šarže. Číslo výrobní šarže najdete na etiketách umístěných na roli (obr. 8 a 9).

Těsně po přilepení, dokud lepidlo není ještě úplně zatvrdlé, přejeďte podlahu válcem (obr. 3). Tím materiál dokonale přilne a nevzniknou vzduchové bubliny. Pro instalaci doporučujeme 2 složkové lepidlo, určené výrobcem pro lepení pryžových podlahovin. Pokud se po pokládce objeví vzduchové bubliny, aplikujte v tomto místě lepidlo injekčně. Místo zatěžte a odstraňte přebytečné lepidlo.

5. Instalace horní vrstvy

Když je přilepena spodní vrstva a lepidlo je kompletně vytvrzené, začněte s pokládkou horní vrstvy. Z povrchu odstraňte veškeré nečistoty. Horní vrstva Sportec UNI classic se instaluje stejným způsobem jako podklad. Pásy pokládejte napříč přes pásy spodní vrstvy (obr. 7). Špachtlí naneste lepidlo, počkejte, dokud nezavadne a začněte pokládat pásy (obr. 4). Ujistěte se, že pás leží rovně a je správně zarovnaný. Teprve potom pokládejte pás sousední. Dbejte na to, aby k sobě sousedící pásy těsně přiléhaly a nevznikaly spáry. Materiál vždy pokládejte ve stejném směru (obr. 7). Spodní strana musí vždy ležet na zemi (obr. 7) a používejte materiál ze stejné šarže.



Označení šarže najdete na spodní straně role (obr. 8 a 9).

Položenou podlahu opět přejeďte válcem (obr. 3). Pro lepení doporučujeme použít stejné 2složkové PU lepidlo jako pro lepení spodní vrstvy. Pokud jsou po vytvrzení v podlaze bubliny, podlahu v příslušném místě prořízněte, aby se vzduch dostal ven. Poté aplikujte lepidlo injekční stříkačkou a místo zatěžte. Odstraňte přebytečné lepidlo.

Pokud potřebujete na podlaze vyznačit linie, např. v případě sportovního hřiště, použijte štětec nebo váleček a vhodnou barvu. Jednotlivé čáry oblepte páskou a natřete. Poté pásku odstraňte a nechte barvu zaschnout. Při volbě barvy se řiďte doporučením od výrobce.

6. Ochranný nátěr

V některých případech doporučujeme podlahu opatřit ochranným nátěrem. (např. RZ Turbo Protect). Řiďte se instrukcemi od výrobce. Podlahy instalované venku se PU nátěrem neošetřují.

7. Důležité

Při používání speciálního 2-složkového PU lepidla a PU nátěru věnujte pozornost návodu na použití.

Podlaha SPORTEC® UNI sandwich classic se musí pokládat na dokonale rovný podklad.

Případné nerovnosti se prokreslí skrz obě vrstvy, což může ovlivnit bezpečnost podlahy, zejména při sportu.

Obě vrstvy se mohou lepit pouze na suchý a čistý podklad. Na podlahu nevstupujte, dokud není lepidlo řádně vytvrzené.

To samé platí také pro případné lajny. Před aplikací barvy nebo laku se ujistěte, že je podlaha čistá, případně podlahu vyčistěte. Nedotýkejte se nátěru, dokud není barva zcela suchá.

V případě reklamování špatně dodaného zboží, poškození, špatného množství apod., nahláste závadu okamžitě a zastavte instalaci. Vadný materiál lze vrátit pouze, pokud není nařezaný a je označený číslem šarže. (obr. 8 a 9).



page 3 of 6



Obr. 1: Naneste lepidlo na suchý a čistý podklad




Obr. 2: Do připraveného lepidla rozviňte roli



Obr. 3: Vrstvu SPORTEC® přitlačte válcem



Obr. 4: Na připravené lepidlo rozviňte horní vrstvu

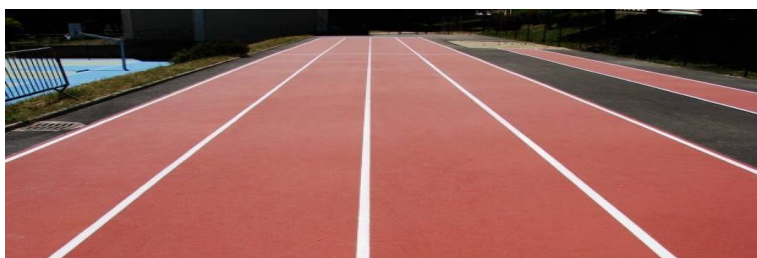

Obr. 5: Vyznačte lajny



10
1658-CPD-1226


Gummiwerk
KRAIBURG RELASTEK GmbH
Fuchsberger Straße 4
29410 Salzwedel / Germany

EN 14041:2004




EN 1817
SPORTEC® UNI classic


page4

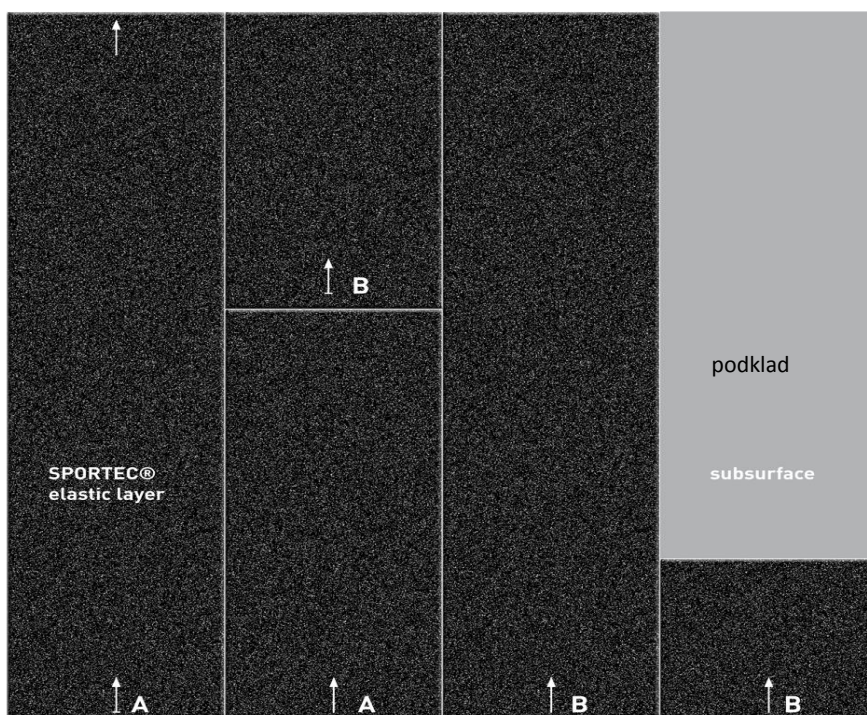


Obr. 6: Sousední hrany přitlačte k sobě

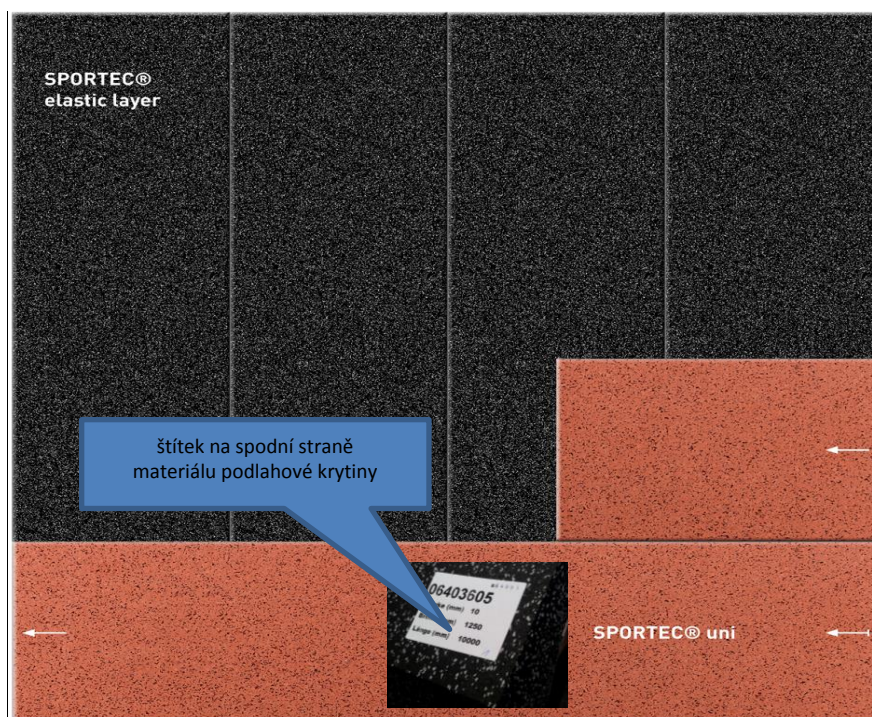

Obr. 7: Horní vrstvu instalujte napříč

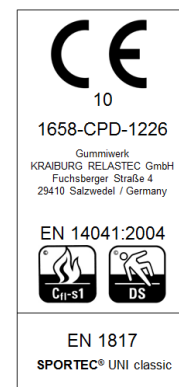

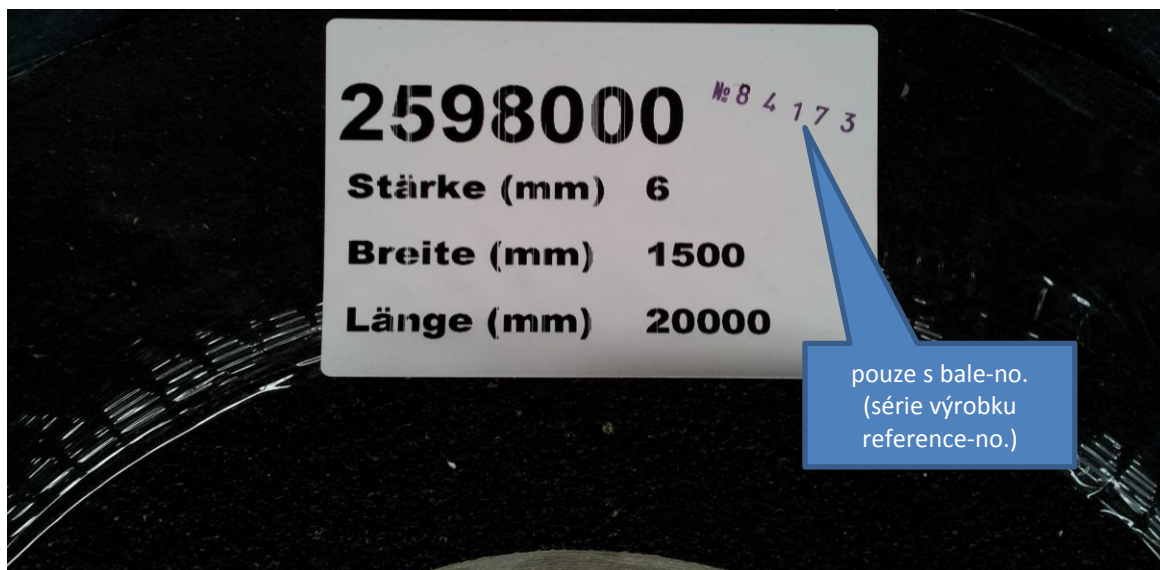

Obr. 8: Nápis na roli Sportec® standard (produkt číslo šarže)



Obr. 9: Číslo šarže horní vrstvy



T

6